


Montage eines HP VELOTECHNIK Universalhalter T-Bar Mounting a HP VELOTECHNIK universal mount T-Bar

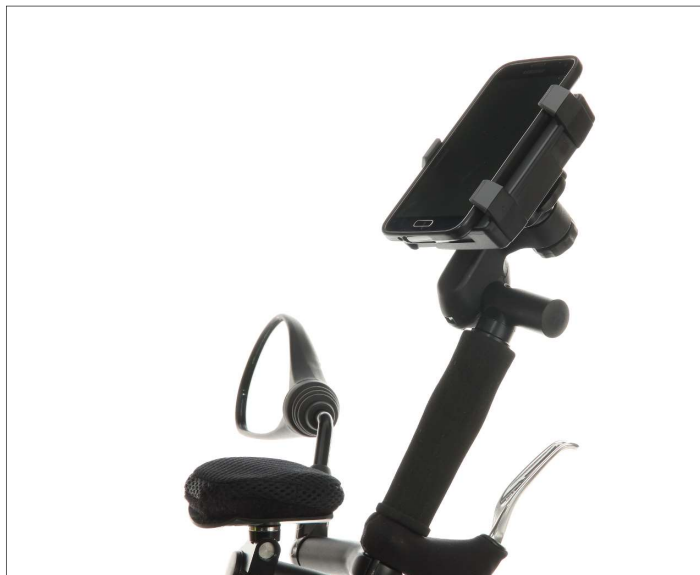

Inhalt

- 1 Vormontierter Halter mit Lenkerinnenklemmung
- 2 Lenkerendkappen

Beschreibung

Am Universalhalter T-Bar kann Zubehör wie z.B. ein Handyhalter oder eine Klingel befestigt werden.
Er ist geeignet für die Montage an einem Untenlenker. Das Ende des Untenlenkers, an dem der T-Bar montiert wird, kann mit einem Griff oder Drehgriffschalter ausgestattet sein. Es dürfen keine weiteren Anbauteile montiert sein.
Die Montage kann von einem Endverbraucher vorgenommen werden.

Montage

1. Die Lenkerinnenklemmung wird in das Lenkerende montiert. Legen Sie das Lenkerende frei: Je nach Bauart entfernen Sie dafür die Abdeckkappe oder schneiden ein Loch in den Gummi-griff.
2. Schieben Sie den Halter in den Lenker und ziehen Sie die Schraube mit einem Drehmoment von 4–5 Nm an.
3. Verschließen Sie die Enden des T-Bars mit den Lenkerendkap-pen.

Zuladung

Max. 400 g

Content

- 1 preassembled mount with inner barend clamp
- 2. barend end caps

Description

Accessories such as a mobile phone mount or a bell can be attached to the universal mount T-Bar.
It is suitable for handlebars for under seat steering. The handlebar end can be equipped with a grip or a twist shifter. There should be no other attachments.
The installation can be carried out by a customer.

Mounting

1. The inner barend clamp is mounted into the handlebar tube. Remove the cover cap or cut a hole in the rubber grip, depending on the grip.
2. Insert the mount into the handlebar and tighten the screw (4–5 Nm).
3. Put the barend end caps into the ends of the T-bar.

Payload

Max. 400 g (0,88 lbs)