
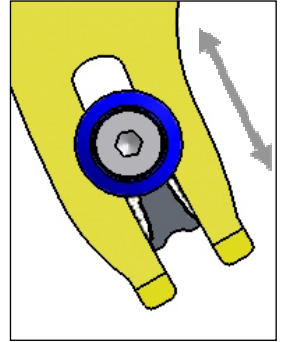


Montageanleitung "Einstellbarer Sitzanschlag"

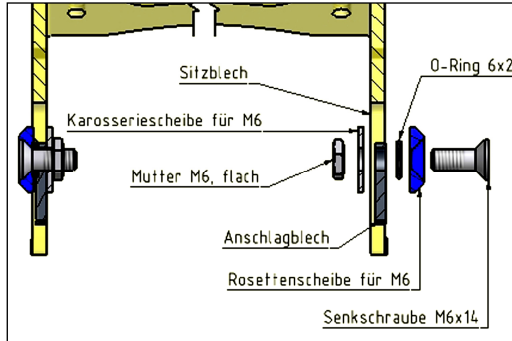

Es gibt 2 Verwendungszwecke für Sitzanschlge:

1. Positionierungshilfe fr die Rckenlehne
2. Streetmachine Gte mit ErgoMesh Premium Sitz: Sicherstellung der Lenkerfreiheit

Inhalt

Der Sitzanschlag wird paarweise geliefert. Ein Sitzanschlag besteht aus Anschlagblech, Senkschraube, Rosettenscheibe, O-Ring, Karosseriescheibe und M6 Mutter.

Montage und Einstellung an der Rckenlehne

Je ein Set wird in eine Seite des **oberen** Sitzbleches eingesetzt.

- Entfernen Sie zuerst den Sitz bzw. klappen Sie den Gekko-Sitz vor.
- Lsen Sie die Muttern der Sitzanschlge soweit, dass Sie das Anschlagblech in den Schlitz des Sitzbleches einschieben knnen. Die blaue Rosettenscheibe zeigt nach auen.
- Schieben Sie die Anschlge in das Sitzblech und ziehen Sie sie nur soweit fest, dass Sie nicht herausfallen aber noch verschiebbar sind.
- Setzen Sie nun den Sitz auf bzw. klappen Sie den Sitz zurck und stellen Ihre bevorzugte Sitzposition ein.
- Schieben Sie nun beide Anschlge ganz herunter, bis sie auf der Schnellspannachse der oberen Sitzbefestigung aufliegen. Dann ziehen Sie die Verschraubung mit einem 4 mm Inbus und einem 10 mm Schraubenschlssel mit einem Drehmoment von 7–9 Nm fest.



Montage an einem ErgoMesh Premium Sitz fr eine Streetmachine Gte

- Die Sitzanschlge werden in den Schlitz der **vorderen** Sitzbleche montiert, wie zuvor beschrieben.
- Schieben Sie die Sitzanschlge so tief wie mglich im Schlitz der Sitzbleche und ziehen Sie sie mit 7–9 Nm fest.
- Die Sitzanschlge drfen nicht demontiert werden.



Gefahr! Wenn eine Streetmachine Gte mit ErgoMesh Premium Sitz ohne Sitzanschlge gefahren wird, kann es zum Blockieren der Lenkung kommen. Dies kann zu Unfllen mit Verletzungen bis hin zur Todesfolge fhren. Sorgen Sie dafr, dass immer Sitzanschlge in den vorderen Sitzblechen des ErgoMesh Premium Sitzes Ihrer Streetmachine Gte montiert sind.

Mounting Instructions "Adjustable End Stop"

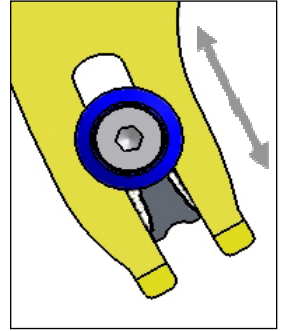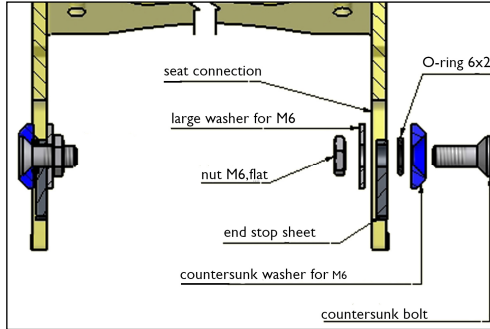

There are 2 uses for adjustable end stops:

1. Positioning aid for the backrest
2. Streetmachine Gte with ErgoMesh Premium seat:
securing handlebar free movement

Content

The end stops come as a pair. One end stop contains an end stop, a M6 countersunk screw, a countersunk washer for M6, an O-ring, a large washer and a flat nut for M6.

Mounting and adjustment on the backrest

Each set will be fixed in one sheet of the **upper** seat connection.

- Remove the seat, respectively fold the Gekko seat to the front.
- Open the bolt of each end stop so far that you can easily insert it into the slot of the seat connection sheet. Put the end stop sheets in the connection sheets. The countersunk washer faces to the outside of the recumbent.
- Tighten the screws hand tight so that the end stops remain in their position, but can be still moved in the slot.
- Remount the seat (or fold the Gekko seat back) and set it to your favourite position.
- Finally move the end stops down till they get in touch with the quick release axle of the upper seat connection. Now you can tighten the bolt with a torque of 7–9 Nm with a 4 mm Allen key and a 10 mm spanner.

Mounting on an ErgoMesh Premium Seat for a Streetmachine Gte

- The end stops are mounted in the slot of the front seat connection, as described before.
- Push the end stops as far as possible in the slot of the seat connection and tighten them with 7–9 Nm.
- The end stops must not be dismounted.



Danger! If a Streetmachine Gte with ErgoMesh Premium seat is ridden without end stops, the steering may be blocked. This can lead to accidents with injuries or even death. Make sure that end stops are always mounted in the front seat connections of the ErgoMesh Premium seat of your Streetmachine Gte.